

Installationsanleitung – „*myPILED*“ PC Applikation

1. System Voraussetzungen

Unterstützte Betriebssysteme:

- Windows 7 (x86, x64)
- Windows 8 (x86, x64)
- Windows 8.1 (x86, x64)
- Windows 10 (x86, x64)

Minimale Hardware Anforderungen:

- 1 GHz oder schnellerer Mikroprozessor
- 512 MB of RAM
- 8 MB verfügbarer Festplattenspeicher (ohne .NET Framework)

Installiertes .NET Framework:

- .NET Framework 4.5.2

Administratorrechte:


- Benutzer muss Administratorrechte besitzen

2. Erst-Installation mit Zigbee USB Stick

1. Zigbee USB Stick an den PC anschließen



2. Gerätetreiberinstallation durch klicken auf den Hyperlink (siehe unten) „überspringen“

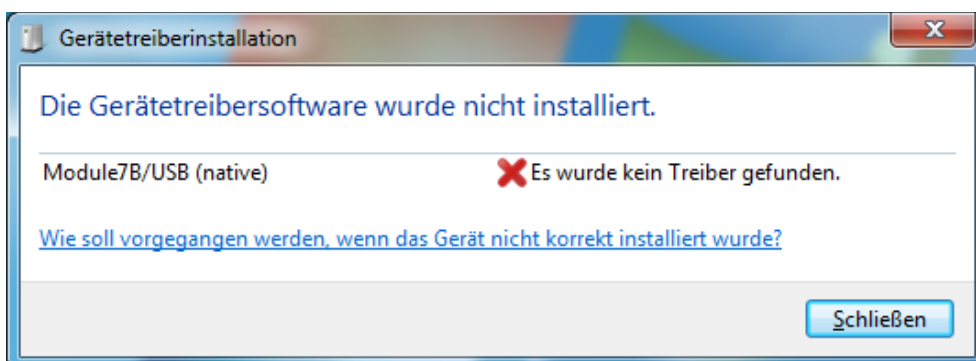

3. USB Stick angesteckt lassen

3. Erst-Installation mit DALI USB

1. Lunatone DALI USB an den PC anschließen



4. Lunatone DALI Cockpit installieren

<http://lunatone.at/de/dali-systeme/downloads/>

4. Installation myPILED Applikation

1. Herunterladen der Datei [myPILED.zip](#)
2. Datei entzippen → myPILED.msi
3. Ausführen klicken

Bei **Windows 10** werden folgende Sicherheitsdialoge angezeigt:


Auf „**Weitere Information**“ klicken




Auf „**Trotzdem ausführen**“ klicken




Bei **Windows 7** werden folgende Sicherheitsdialoge angezeigt:




Konnte der „Herausgeber von myPILED.msi“ nicht verifiziert werden, nochmal „Ausführen“ bestätigen

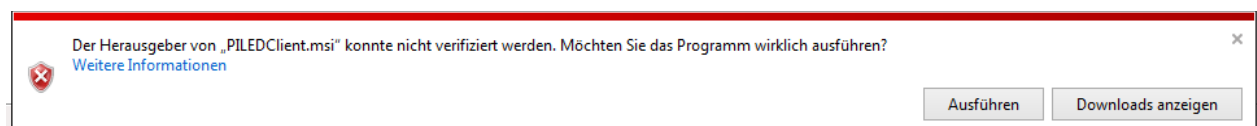


4. Installations Wizard ausführen

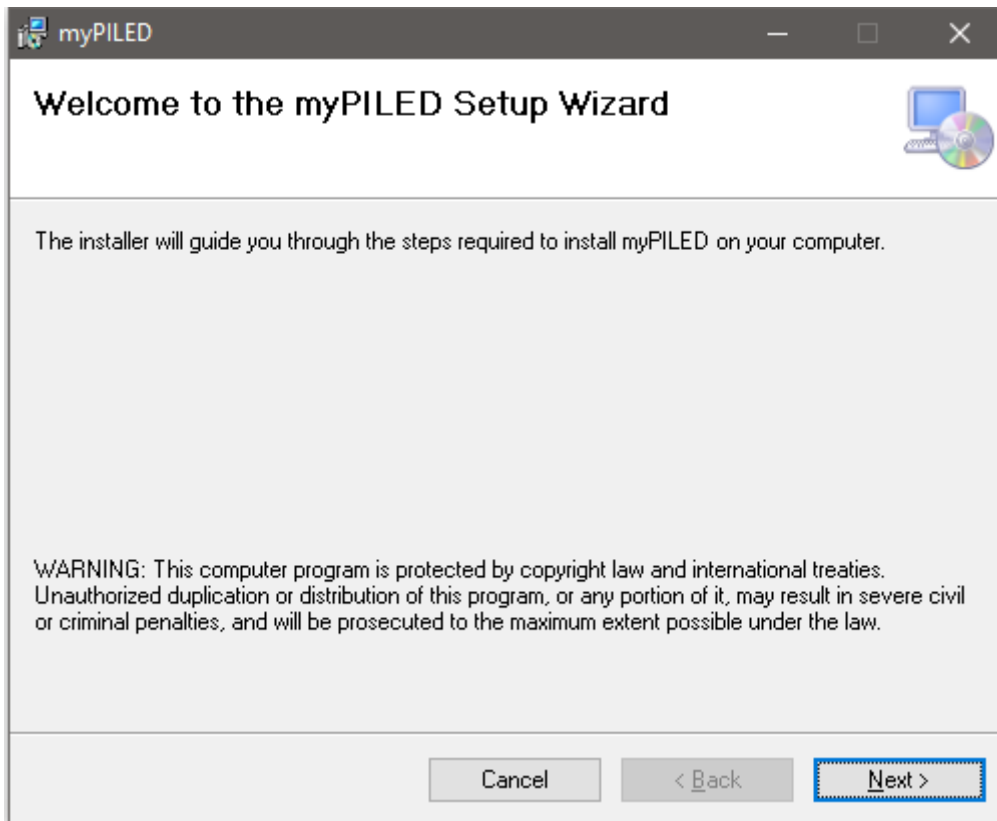


5. Installationsordner auswählen

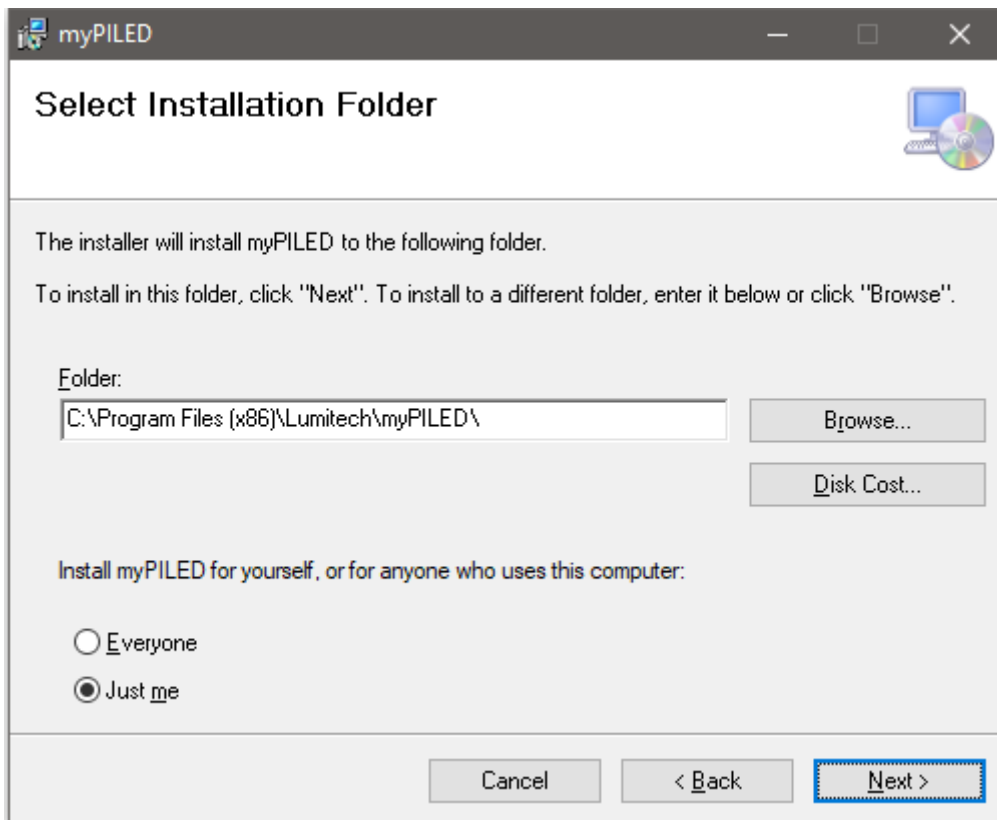


6. Installation bestätigen

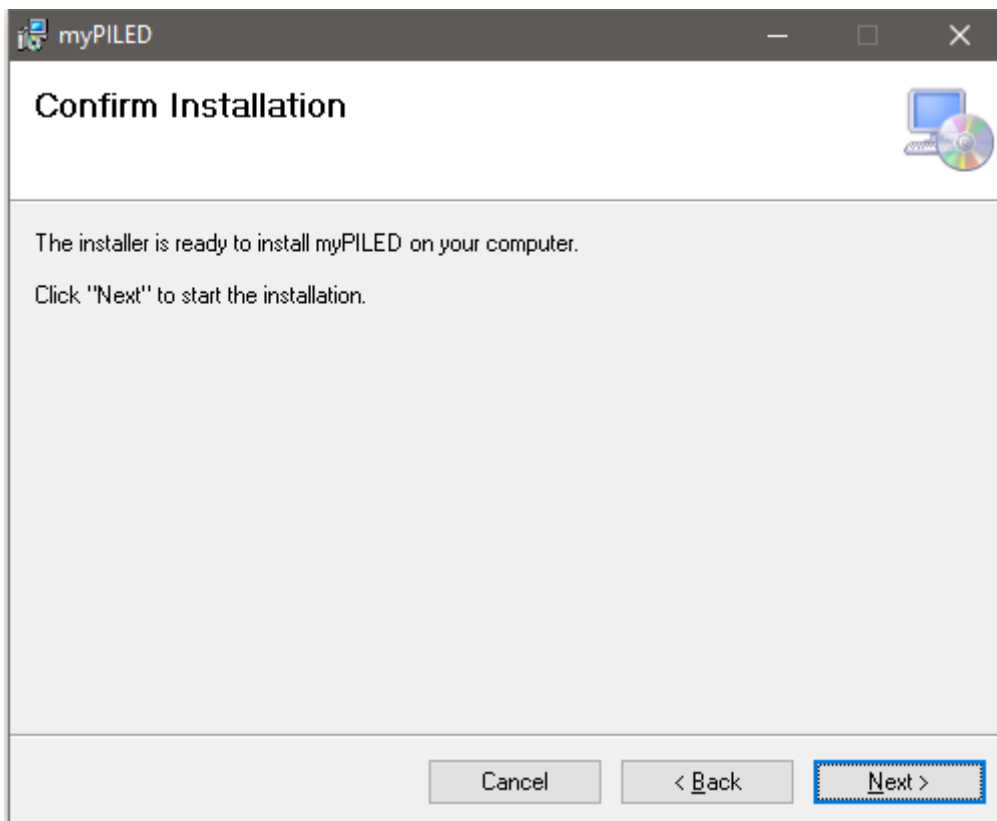

7. Installation bestätigen


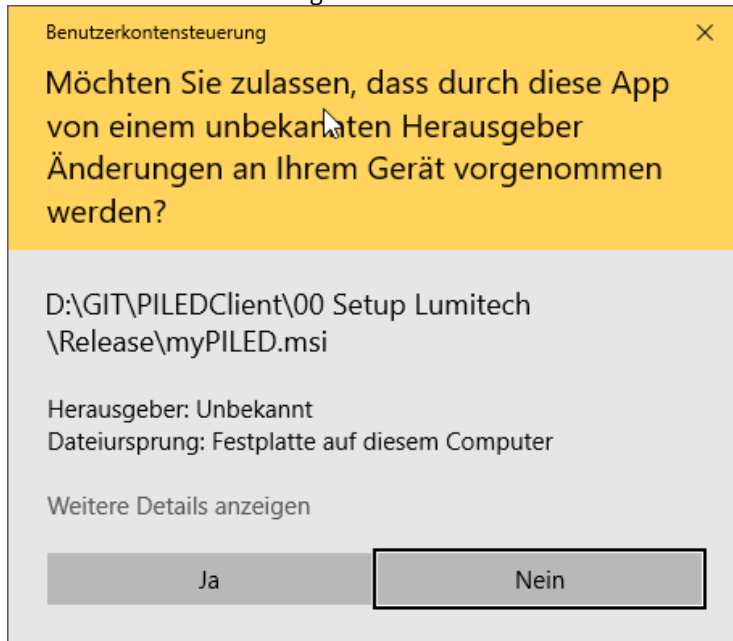


8. Installation wurde ausgeführt

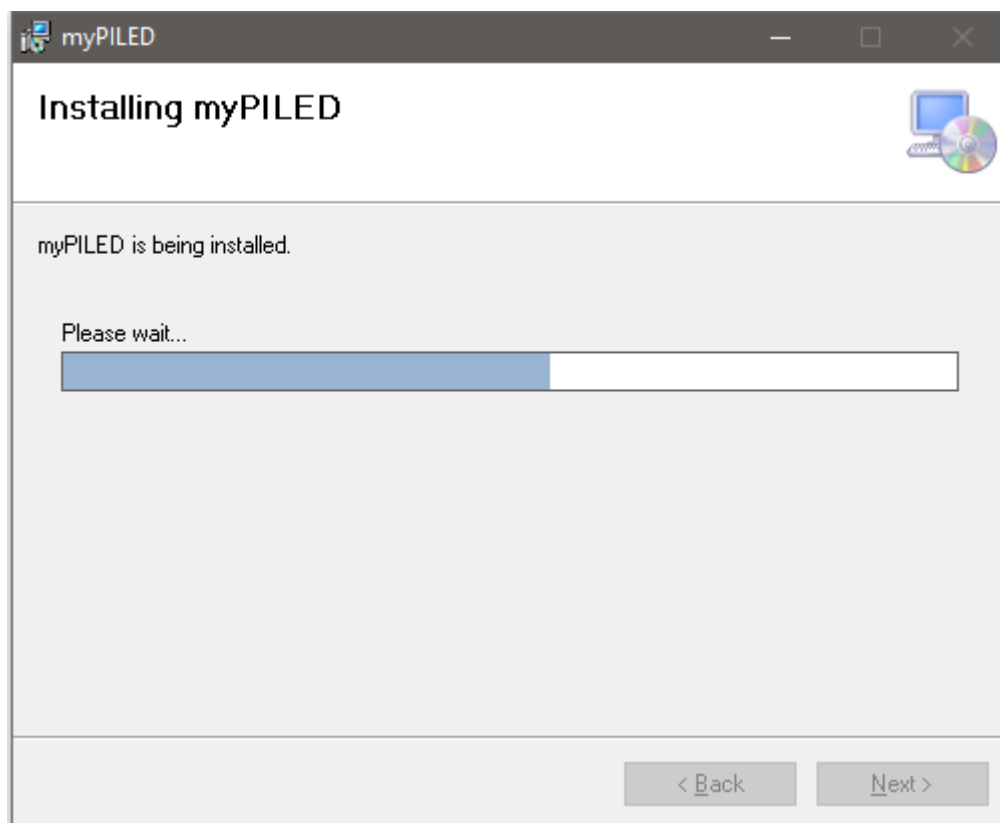


9. Gerätetreiberinstallation durchführen


Anmerkung: Die Gerätetreiberinstallation wird nur ausgeführt, wenn der Gerätetreiber für den Zigbee USB Stick noch nicht installiert wurde.

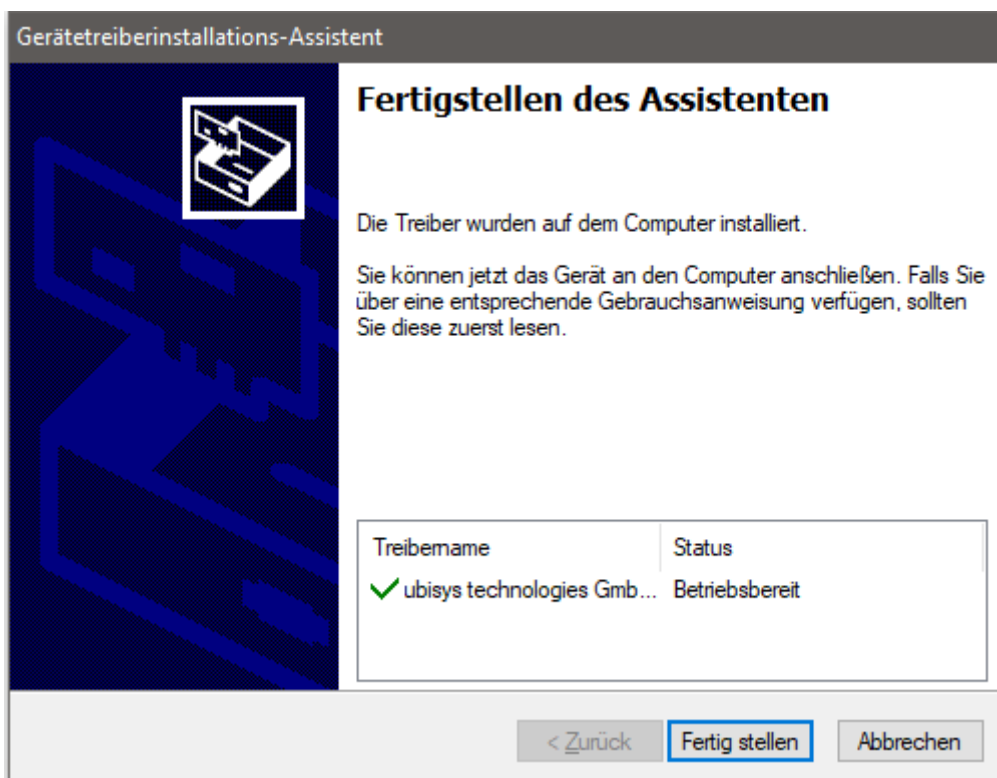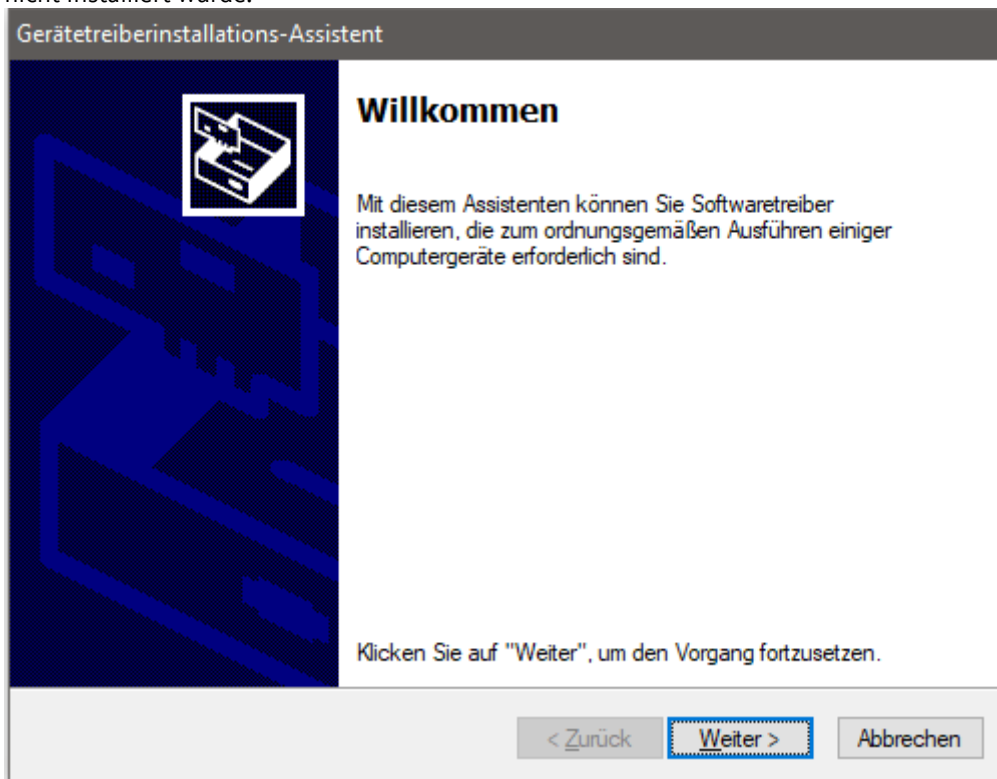

10. Installation abgeschlossen

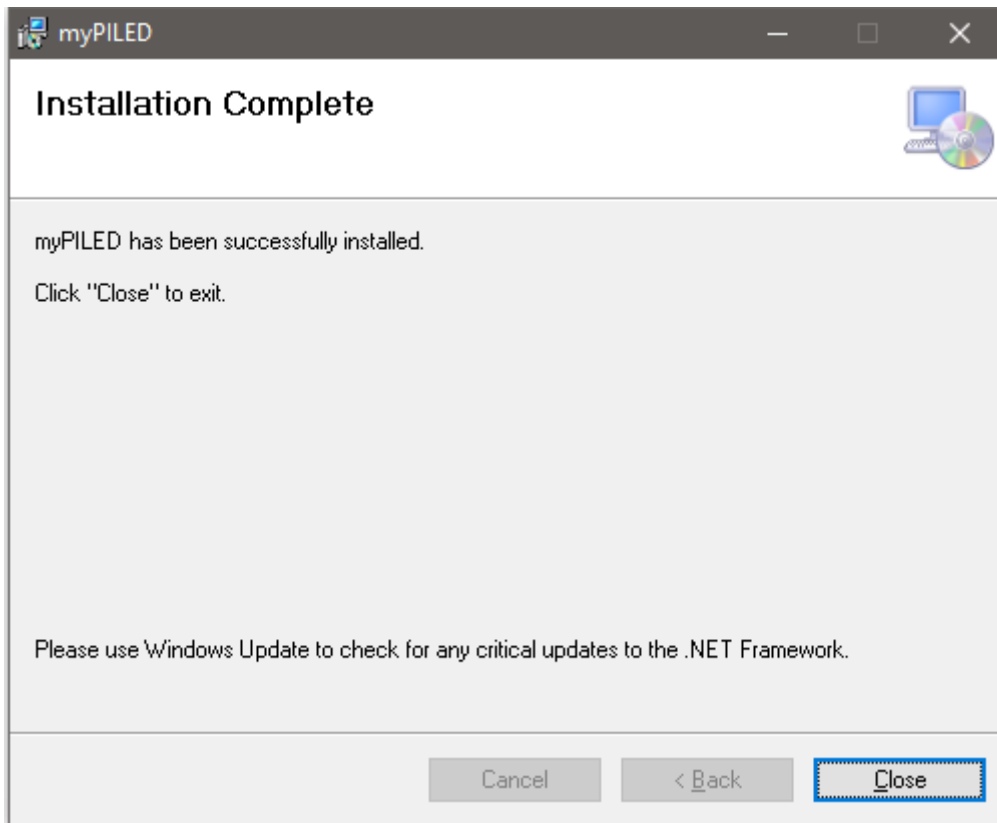


11. Desktop Link

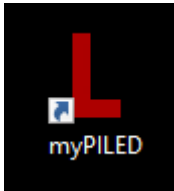


War die Installation erfolgreich, so befindet sich ein Link zur Applikation am Desktop.

13. Benachrichtigungsfeld

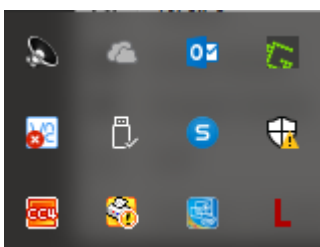


Wurde die Applikation gestartet, so befindet sich das Applikationsicon im sog. „Benachrichtigungsfeld“ rechts unten am Desktop neben der Uhrzeit.

Das Applikationsicon kann mittels „Drag & Drop“ als permanentes Icon im Benachrichtigungsfeld (z.B. direkt neben der Uhrzeit) angezeigt werden.

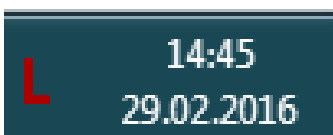


5. Erststart Applikation

Wird die Applikation auf einem PC das erste Mal gestartet so kommt eine Windows Firewall Warnung die mit „Zugriff zulassen“ bestätigt werden muss.

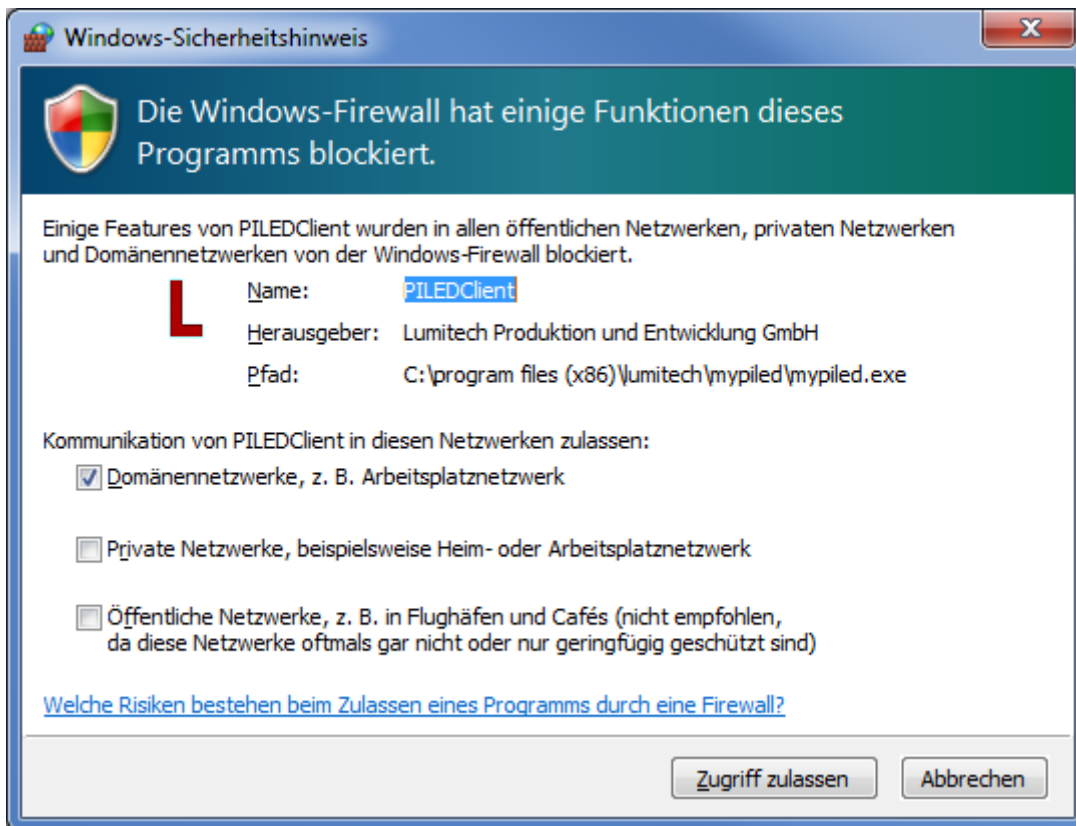


Weiters erkennt die Applikation, dass noch keine Konfiguration vorgenommen wurde und zeigt folgende Meldung an:

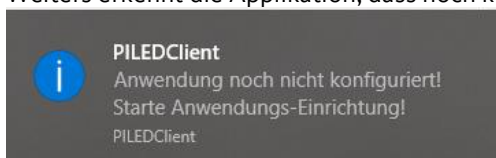

Danach wird automatisch der „Setup-Dialog“ aufgerufen.

6. Einstellungen / Setup

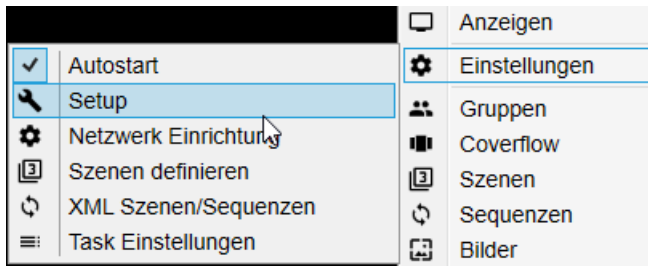


Um Programmeinstellungen vorzunehmen den Menüpunkt Einstellungen → Setup auswählen.

Der Menüpunkt <<Autostart>> bewirkt, dass die Applikation beim Starten des Computers automatische „mitgestartet“ wird (Autostart Gruppe).

Der Dialog <<Einstellungen>> umfasst folgende Gruppen:


- Sprache
- Hotkeys
- Tagesverlauf
- Szenen und Sequenzen
- Update

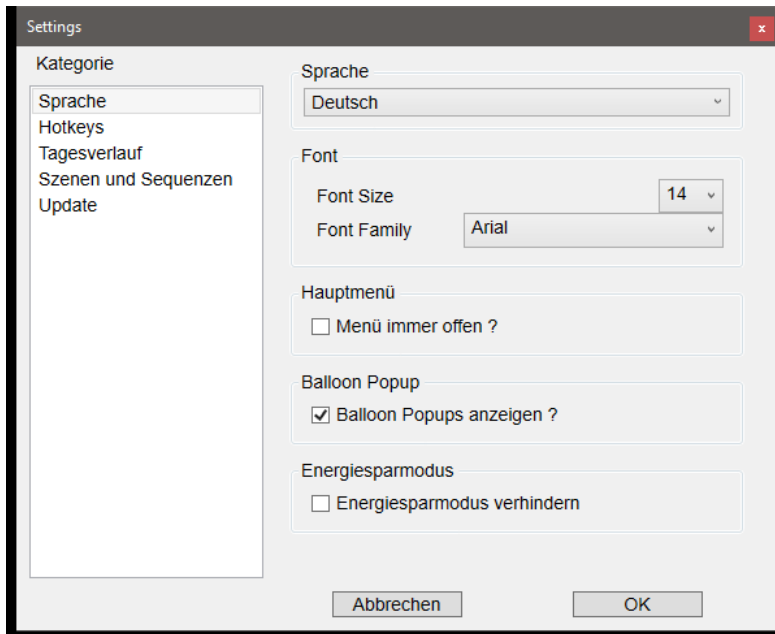


- Sprachen (Deutsch, English, Français)
- Schrittgröße und Schriftart
- Auswahl, ob das Haupt Kontextmenü immer offen bleiben soll oder nicht (z.b. bei Tablets, bei dem es keine rechte Maustaste gibt, kann die Bedienung dadurch erleichtert werden)
- Auswahl, ob die Balloon Popups angezeigt werden sollen oder nicht
- Auswahl der Energiesparmodus „verhindert“ werden soll (damit z.B: Sequenzen im Hintergrund weiterlaufen und das WLAN Interface nicht „abgedreht“ wird)

Hinweis!

Die neuen Einstellungen werden erst nach dem Neustart der Applikation aktiv.

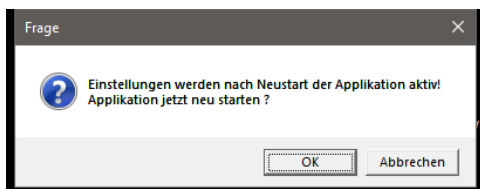


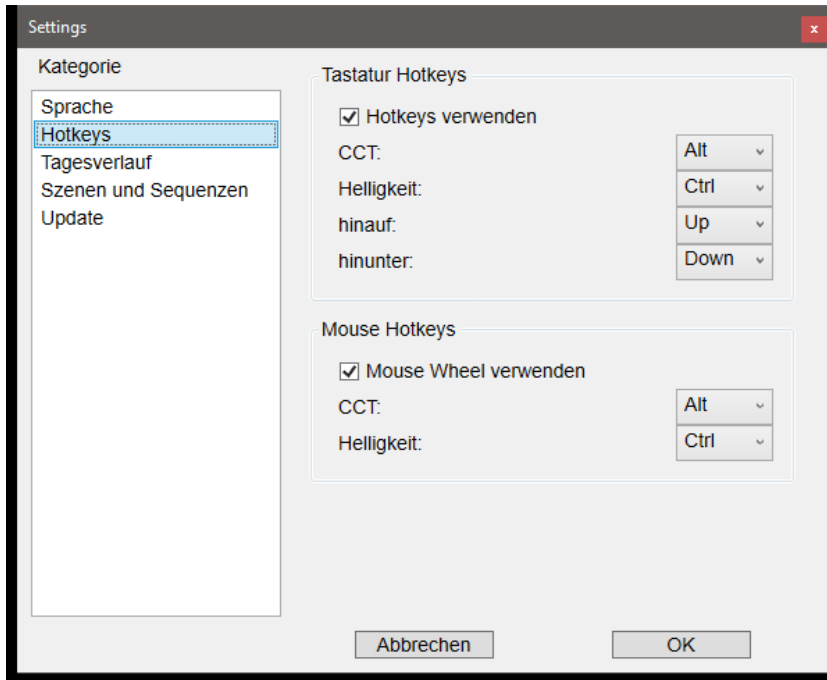

- Tastatur Hotkey für Helligkeit und Farbtemperatur
- Modifier Taste für die Steuerung der Farbtemperatur und Helligkeit über das Mouse Wheel

Hinweis!


Die neuen Einstellungen werden erst nach dem Neustart der Applikation aktiv.

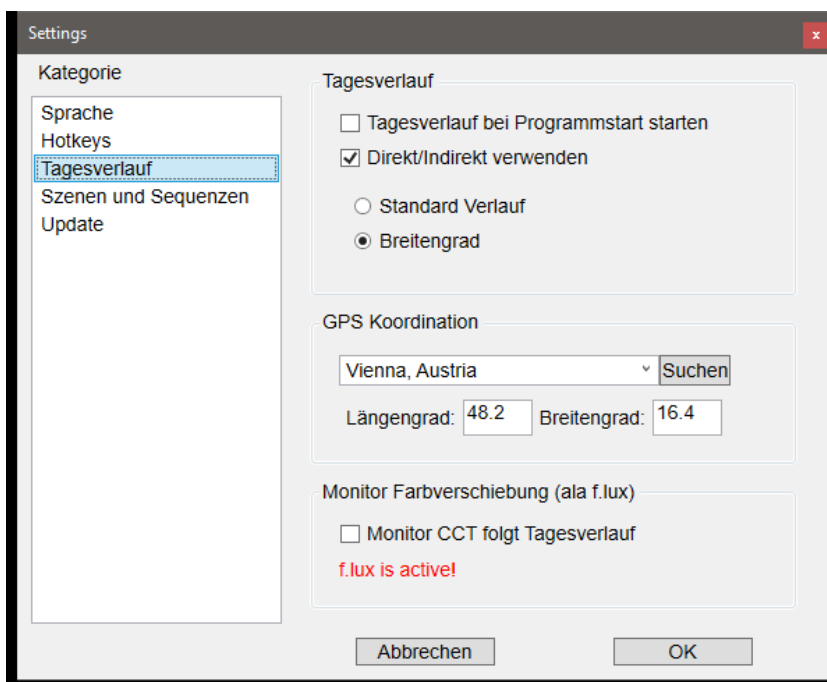

- Tagesverlauf automatisch beim Starten des Programmes aktivieren
- Standardtagesverlauf oder Breitengradabhängiger Tagesverlauf
- Tagesverlauf für Direkt/Indirekt Leuchten aktivieren
- GPS Koordinaten für breitengradabhängigen Tagesverlauf
- Soll die Monitor Farbtemperatur der Tagesverlauffarbtemperatur folgen

Ist der Tagesverlauf aktiv, so wird alle 30 Sekunden eine neue Einstellung an die Leuchten geschickt.

Bei der Eingabe des Ortes und drücken von <<Suchen>> wird ein Google Dienst abgefragt und die Liste der zurückgegebenen Treffer wird in der Combobox angezeigt. Hierzu ist eine Internetverbindung notwendig.

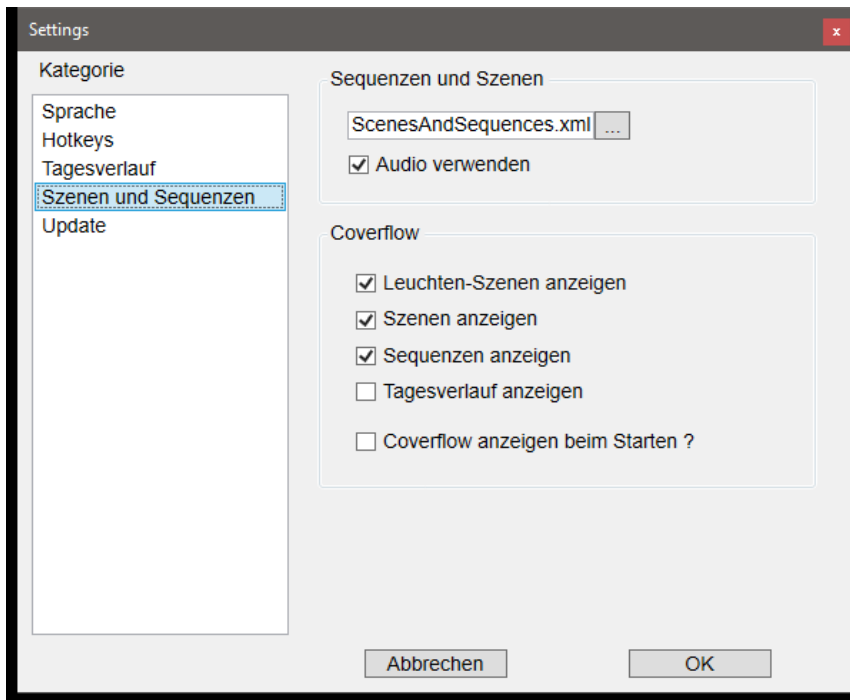


- Auswahl der Szenen und Sequenz XML Datei (inkl. Verwendung von Audio Ausgabe)

Coverflow Einstellungen:

- Anzeigen der in den Leuchten gespeicherten Szenen
- Anzeigen der Szenen aus dem XML File
- Anzeigen der Sequenzen aus dem XML File
- Anzeigen eines Bildes für den Tagesverlauf

und

- Coverflow beim Programmstart automatisch starten

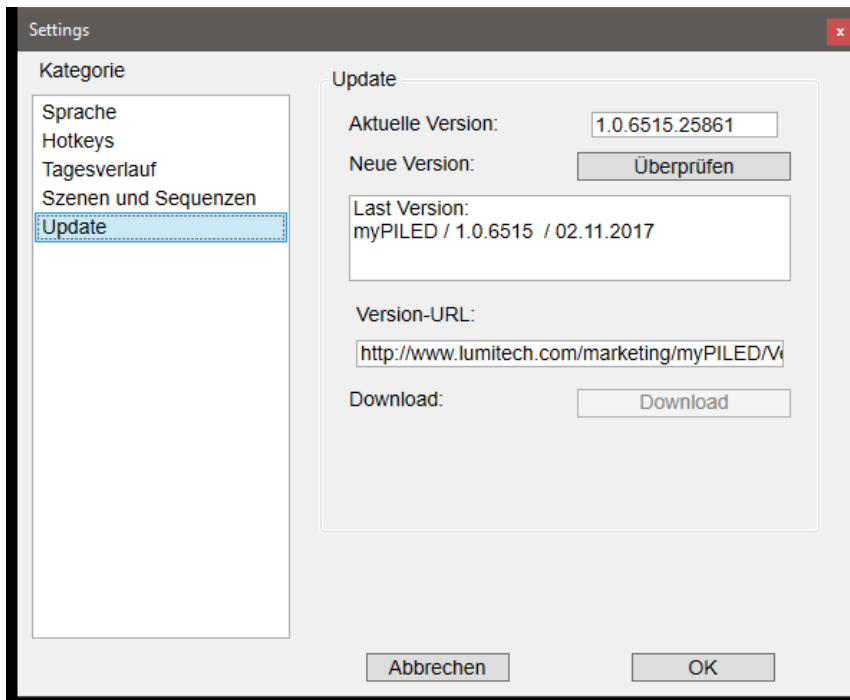

Es wird die aktuelle Programmversion angezeigt.


Mit dem Button «Überprüfen» wird am Lumitech Server nach der letzten Downloadversion gesucht und diese angezeigt.

Im Eingabefeld „Version-URL“ kann die URL der zu überprüfenden Webadresse geändert werden (z.B. wenn ß-Versionen von anderen Ordner zum Testen heruntergeladen werden sollen)


Ist eine neue Version verfügbar, so kann diese mit dem Button «Download» heruntergeladen und installiert werden. Der Button ist „nur“ aktiv, wenn die neue Versionsnummer größer ist als die bereits installierte.

7. Deinstallation


1. Gehe zu „Start→Systemsteuerung→Programme und Funktionen ändern oder entfernen“

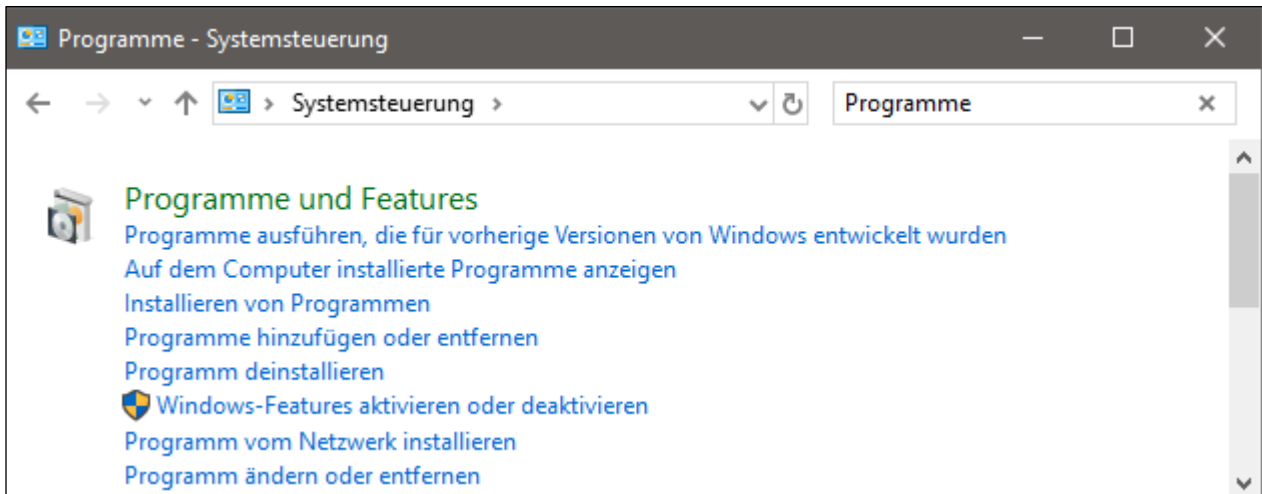


2. Suche nach Programm „myPILED“ → rechte Maustaste → deinstallieren

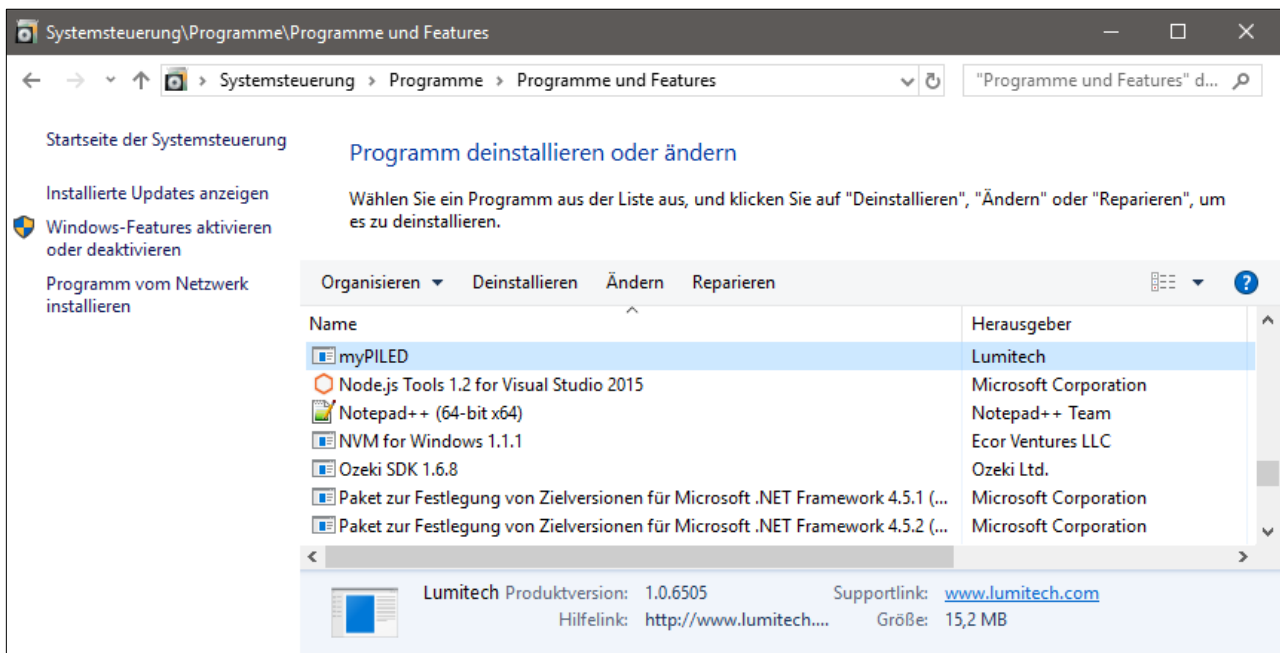

3. Deinstallieren bestätigen


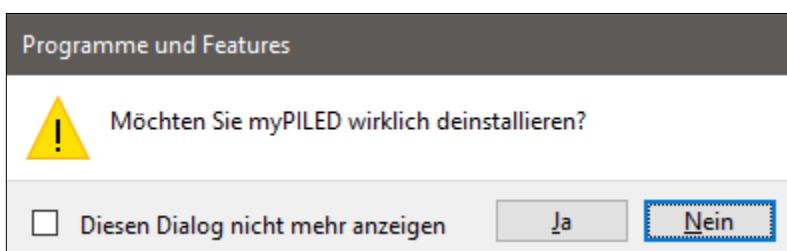


4. Warten auf Deinstallation (ev. „Als Administrator ausführen“ bestätigen)

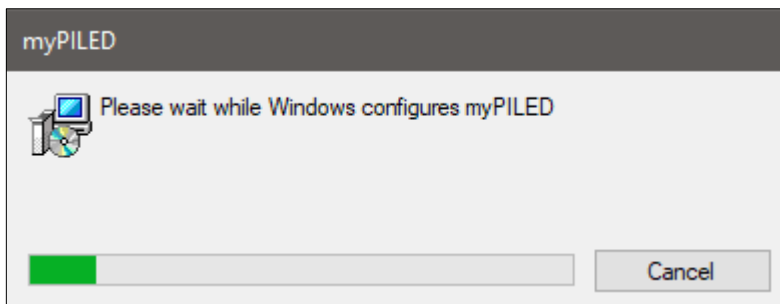

Anmerkung: Die USB-Stick Treiber bleiben installiert, sodass bei einem Update der PC-Applikation diese nicht nochmal installiert werden müssen.

8. Troubleshooting

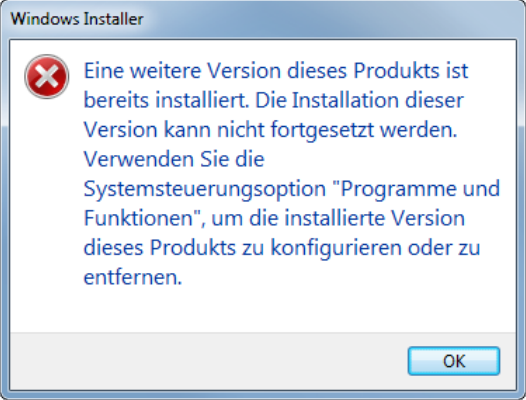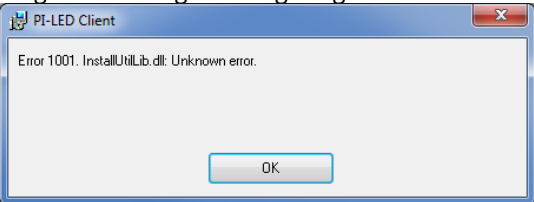Problem	Aktion
Folgender Dialog erscheint beim Installieren: 	Die heruntergeladene Programmversion ist bereits installiert. Um diese Version erneut zu installieren, müssen sie die aktuelle Version „manuell“ (siehe Punkt 4) deinstallieren und das Setup File (myPILED.msi) nochmal ausführen.
Folgender Dialog wird angezeigt: 	Es muss das .Net Framework Version > 4.5.2 installiert sind. Manuelles herunterladen des Frameworks von der Microsoft Homepage

9. Kontakt

LUMITECH Produktion und Entwicklung GmbH
 Technologiepark 10
 A-8380 Jennersdorf
 Tel +43 (0)3329 90 900 0
 Fax +43 (0)3329 90 900 10
 office@lumitech.com